



# VÍDRIOS DE 6MM


## AGUJEROS PARA POLEAS

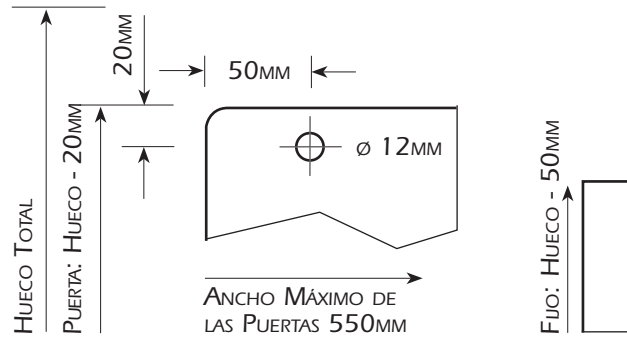

## AGUJERO PARA TIRADOR

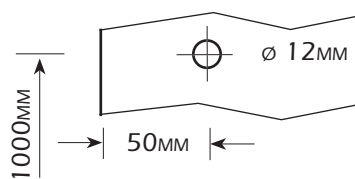


## PERFIL GUÍA

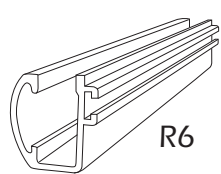


# VÍDRIOS DE 8MM

## AGUJEROS PARA POLEAS

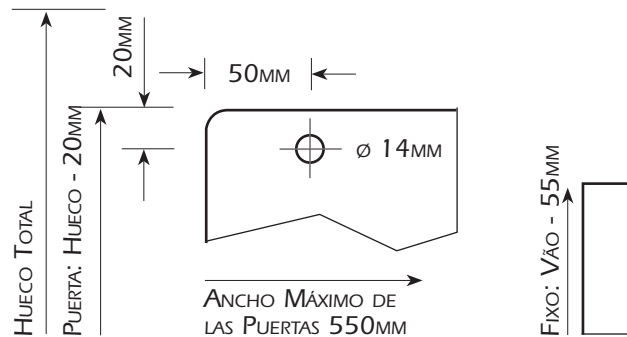

## AGUJEROS PARA TIRADORES

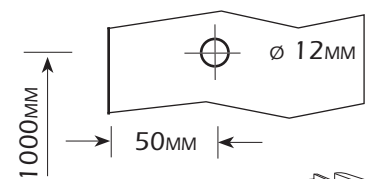

## PERFIL GUÍA



# CONTENIDO

ITEM	CUANT.	DESCRIPCIÓN	DIBUJO
A	01	PERFIL CARRIL	
B	01	PERFIL CAPA	
C	01	PERFIL GUÍA	
D	01	PERFIL REMATE	
E	02	PERFIL "U" 20x10	
F	01	PERFIL "H" DE SELLADO	
G	01	BURLETE DE CEPILLO	
H	02	SOPORTE FIJACIÓN CARRIL	
I	02	CUÑA TRABA DEL SOPORTE	
J	01	UNIÓN DEL CARRIL	
K	02	TIRADOR	
L	02	CONJUNTO PARADOR INFERIOR	
M	02	GUÍA NAILON	
N	02	PARADOR SUPERIOR LATERAL	
N1	02	PARADOR SUPERIOR CENTRAL	
O	01	UNIÓN DE LA GUÍA	
P	16	REMACHE "POP"	
Q	04	POLEA	
R	06	TORNILLO CABEZA PAN Ø 3,9x32MM	


# CONTENIDO

ITEM	CUANT.	DESCRIPCIÓN	DIBUJO
S	06	TACO 6MM	
T	04	CUÑA AJUSTE	
U	04	TORNILLO CABEZA PLANA Ø 3,5x22MM	
V	04	TACO 5MM	
W	02	REMATE DEL CARRIL	
X	02	TORNILLO CAPEZA PAN Ø 3,5x13MM	
Z	01	REMATA DE LA CAPA	

OBS.: LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN (R, S, U Y V) SON PARA USO EN ALBAÑILERÍA


LAS IMÁGENES DE CONTENIDO PUEDEN SUFRIR ALTERACIONES DE DIBUJO CONFORME EL MODELO UTILIZADO

# LOCALIZACIÓN

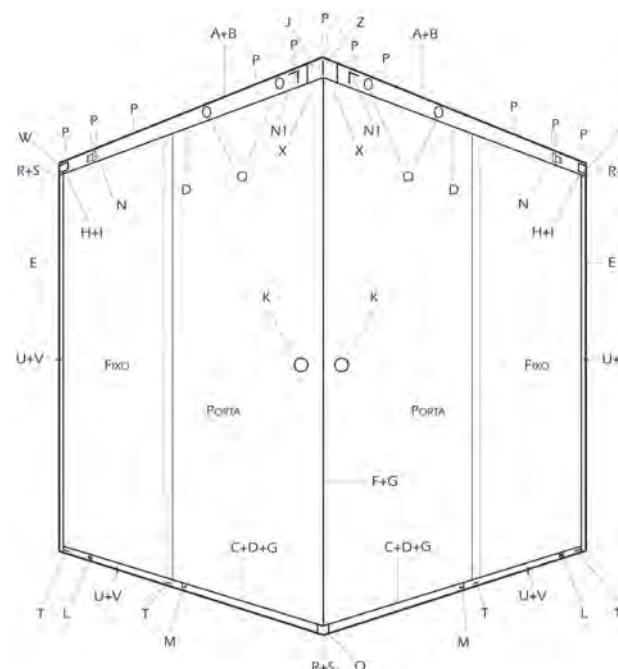


# MONTAJE

**01** POSICIONAR Y FIJAR LOS PERFILES GUÍA (C) Y LA UNIÓN DE LA GUÍA (O), DEBIDAMENTE ENCAJADOS

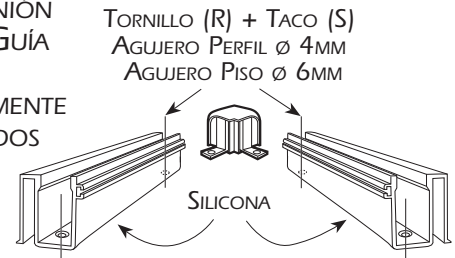

**02** MARCAR LOS AGUJEROS DEL SOPORTE DEL CARRIL (H) UTILIZANDO EL PERFIL "U" 20x10MM (E)



PERFIL "U" 20x10MM (E)  
(CORTAR 77MM MENOR QUE LA ALTURA DE LA DUCHA TERMINADA PARA EL VIDRIO DE 8MM Y 72MM PARA EL VIDRIO DE 6MM)

**03** FIJAR PERFIL "U" 20x10MM (E) CON TACO (V) + TORNILLO (U)


AGUJERO PERIL (4MM)  
AGUJERO PARED (5MM)

**04** FIJAR LOS SOPORTES DEL CARRIL (H)


AGUJERO PARED (6MM)  
TORNILLO (R) + TACO (S)

# MONTAJE


- 05** CORTAR LOS PERFILES CARRIL (A) 4MM MENOR Y ENCAJAR LA UNIÓN SUPERIOR (J) Y LOS REMATES (W) EN LAS EXTREMIDADES

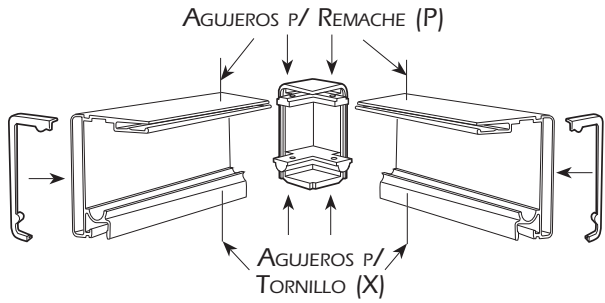


- 06** ENCAJAR EL CONJUNTO EN LOS SOPORTES DE LOS CARRILES (H), TRABAR CON LA CUÑA TRABA DEL SOPORTE (I) Y REMACHAR

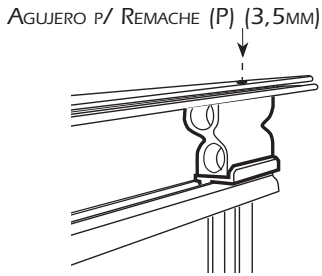


- 07** TRABAR LOS VIDRIOS FUOS CON LAS CUÑAS DE AJUSTE (T)

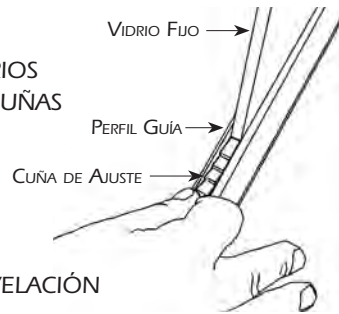

- 08** VERIFICAR LA NIVELACIÓN DEL CONJUNTO

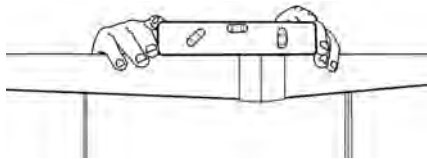

- 09** PONER LAS GUÍAS DE NAILON (M) EN EL PERFIL GUÍA (C)

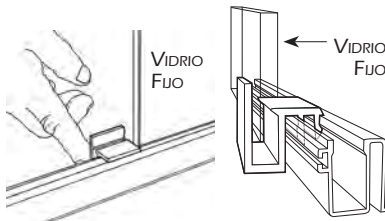


# MONTAJE


- 10** ARMAR LAS POLEAS (O) Y LOS TIRADORES (K) EN LAS PUERTAS





- 11** PONER LAS PUERTAS ARMADAS EN EL PERFIL CARRIL (A) Y EN LAS GUÍAS DE NAILON (M)

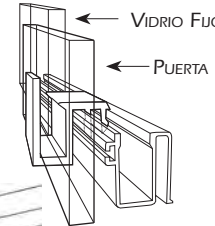

- 12** AJUSTAR LAS PUERTAS

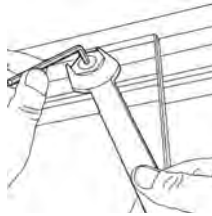


- 13** DETERMINAR LA POSICIÓN DE PARADA DE LAS PUERTAS Y FIJAR LOS PARADORES LIMITADORES SUPERIORES (N Y N1) E INFERIORES (L)

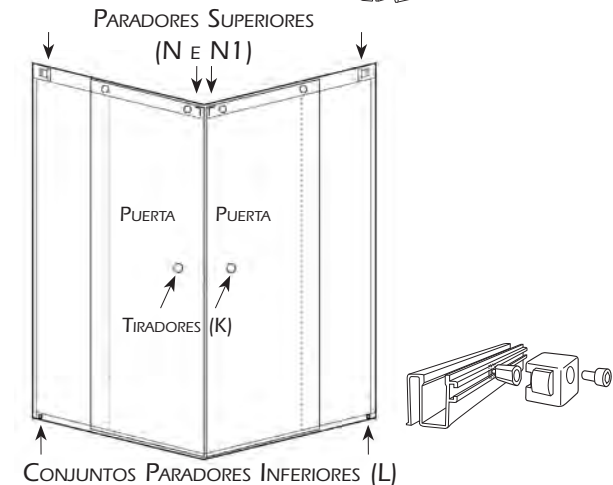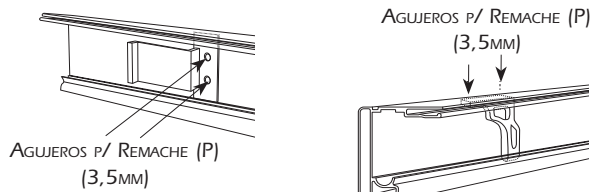


# MONTAJE

- 14** DETERMINAR LAS MEDIDAS, CORTAR Y ENCAJAR LOS PERFILES REMATE (D) EN LOS CANALES DE LOS PERFILES CARRIL (A) Y GUÍA (C). ENCAJAR EL BURLETE DE CEPILLO (G) EN EL PERFIL GUÍA (C)

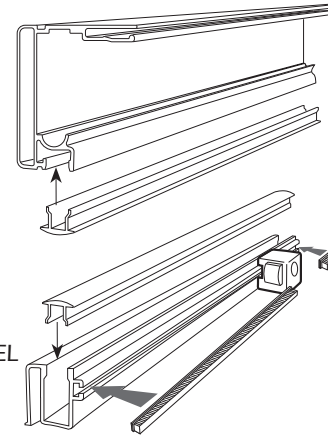


- 15** DETERMINAR LAS MEDIDAS, CORTAR Y ENCAJAR EL PERFIL CAPA (B) EN EL PERFIL CARRIL (A) Y REMACHAR

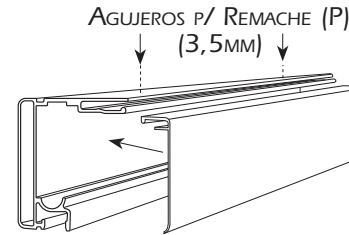


**IMPORTANTE:**  
¡PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL PRODUCTO INSTALADO, ES OBLIGATORIO EL REMACHE DE LA CAPA!

- 16** ENCAJAR EL REMATA DE LA CAPA (Z) EN LA UNIÓN DE LOS PERFILES CAPA (B) Y REMACHAR LOS PERFILES CAPA (B) EN LOS PERFILES CARRIL (A)

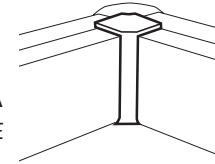

- 17** PONER EL BURLETE DE CEPILLO (G) EN EL PERFIL "H" DE SELLADO (F), CORTARLO EN LA MEDIDA CORRECTA Y ENCAJARLO EN LA PUERTA

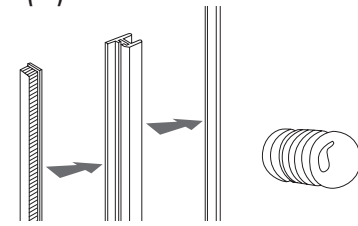

- 18** SELLAR TODA LA PERIFERIA INTERNA, ENTRE LOS PERFILES Y EL LADRILLO. UTILIZAR SILICONA ANTIHONGOS



# KIT DUCHA DE ESQUINA

2 FUJOS Y 2 PUERTAS  
C1/MC1

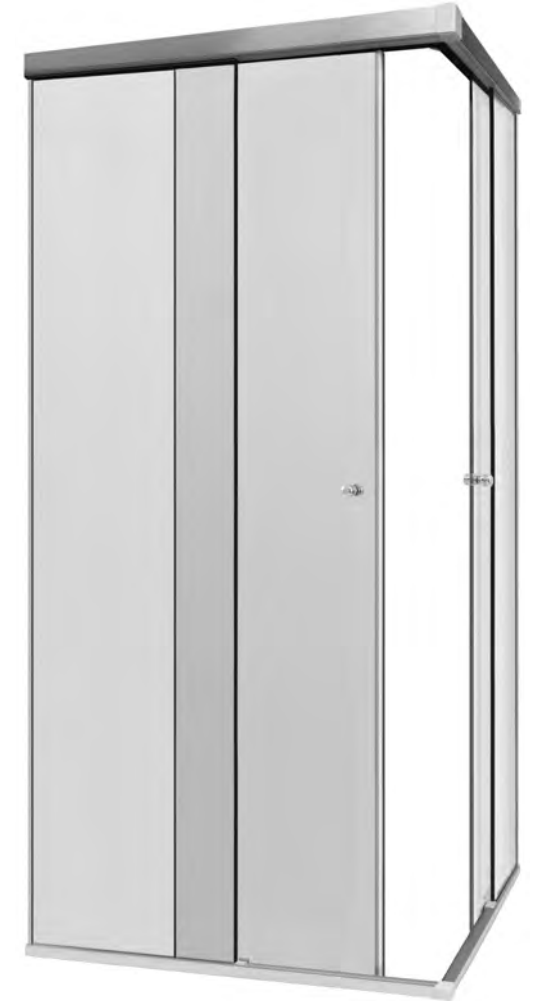


IMAGEN ILUSTRATIVA

